



# Gaming pad

## Q.3220

- FR** Manette de jeu
- ES** Mando para videojuegos
- PL** Commando de Consola
- HR** Kontroler
- HU** Játékvezérlő
- RU** Gaming pad
- RO** Gamepad
- UA** Геймпад

## EN User manual

### 1. SAFETY INFORMATION

Before using this product, carefully read these instructions and keep the user manual for future reference.

- Use this product in moderate climates only.
- Do not change or modify the product, as this affects the safety of the product.
- Never expose the product to rain or water. Never place liquid containers, such as vases, near the product. If liquids are spilled on or into the product, do not operate the product anymore afterwards, but take it to a specialist workshop.
- Never place the product near naked flames or other heat sources, including direct sunlight.
- Protect the product from extreme temperatures, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Handle the product with care. It can be damaged by shock, impact or falling even from a moderate height.
- Observe the safety and operating instructions of any other accessories used together with the product.
- Risk of fire or explosion! The built-in battery must not be removed, disassembled, squeezed, heated or burned.
- The battery capacity varies with temperature change. The battery life can decline at a low temperature or below 0°C.

This marking indicates that this product is not to be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

### 2. TECHNICAL DATA

|                   |   |
|-------------------|---|
| Charging input    | 5 V — 350 mA  |
| Built-in battery  | DC 3.7 V / 300 mAh  |
| Bluetooth         | Bluetooth version: 4.0 - Transmission distance: <8 m - Transmission power: 0 dBa                |
| Charging time     | Approx. 2 hours   |
| Battery life      | >15 hours for constant running  |
| Standby time      | Up to 30 days after fully charged   |
| Supported devices | Android mobile (tablet) - Android smart TV - iOS mobile (tablet) - PC - PS3 console             |
| Supported OS      | Android 6.0 or above - iOS 11.0 to 13.1.3 - Windows 7/8/10                                      |
| Phone bracket     | Size range for holding a phone: 45 - 80 mm  |
| Delivery contents | 1x Gaming pad - 1x USB cable - 1x 2.4G USB receiver - 1x Directional pad cover - 1x User manual |

**Notes:**

- This gamepad are not supported by some certain mobile phones due to mobile phone platform system (e.g. MediaTek Android platform cannot be played).
- Some games cannot be played with this gamepad due to update of official game platforms or changes of game platform source code.

### 3. DESCRIPTION

- Phone bracket
- R2 button
- R1 button
- Mode LEDs (AB/X/Y)
- Action buttons (AB/X/Y)
- START button
- MENU button
- Right stick
- HOME button
- Micro USB port
- 2.4G USB receiver
- Left stick
- TURBO button
- SELECT button
- D-Pad button
- L1 button
- L2 button

**Note:**

- Methods to enter menu settings can vary on Android devices. Thus, the MENU button on this gamepad may not be used for entry or exit of menu settings on some Android devices.

### 4. USE

**Charge the gamepad**

- If the battery is very low, the 4th LED (4) on the gamepad flashes quickly as charging prompt.
- Plug the Micro USB port (10) on the gamepad, pull the phone bracket (1) up.
- Connect one end of the supplied USB cable to the Micro USB port (10) on the gamepad and the other end to a computer or power adapter (not included).
- When charging, the 4th LED (4) flashes slowly. After fully charged, the 4th LED turns to solid light.

**Power control**

- The gamepad will automatically switch to standby if there are 5 minutes of inactivity. All the LEDs (4) on the gamepad will turn off.
- To manually turn the gamepad on, press and hold for 3 seconds. All the LEDs will turn on.
- To switch the gamepad on, press **▲**. One of the LEDs will turn on. The gamepad will reconnect to the device which is turned on and previously paired with the gamepad.

**Note:**

- If the gamepad is not connected to any device, a corresponding LED flashes.

### Fix a mobile phone to the phone bracket

The gamepad is equipped with a phone bracket (1). For convenience of playing a mobile phone game, you can fix your mobile phone to the phone on the gamepad.

- Pull the phone bracket (1) up to open it. Then gently push it to the maximum angle.
- Hold the clip of the phone bracket, and simultaneously place your mobile phone onto the bracket in a horizontal direction. The phone is secured with the clip tension.

**Important:**

- When placing your mobile phone onto the bracket, make sure the Home button of the mobile phone is rightward oriented. Then restore the buttons of the phone to the default settings. Doing so restores correct button mapping.

**Note:**

- You may attach the supplied D-Pad cover to the D-Pad (15) to improve precise control and comfort of D-Pad operation.

### Use with Android phones - direct play

Through Bluetooth connection between the gamepad and your Android mobile phone, you can directly use the gamepad to play games on the Android mobile phone.

- Hold down the **▲** and **A** buttons for 3 seconds. The 1st LED flashes.
- On your Android phone, activate Bluetooth, search for the available Bluetooth devices then select the gamepad ("X201") for connection. After successfully connected, the 1st LED turns to solid light.
- To reconnect the gamepad to the mobile phone after disconnection, press **▲**.

### Use with iOS phones - direct play

Through Bluetooth connection between the gamepad and your iOS mobile phone, you can directly use the gamepad to play games on the iOS mobile phone.

- Hold down the **▲** and **Y** buttons for 3 seconds. The 2nd LED flashes.
- On your iOS mobile phone, activate Bluetooth, search for the available Bluetooth devices then select the gamepad ("X201") for connection. After successfully connected, the 2nd LED turns to solid light.
- To reconnect the gamepad to the mobile phone after disconnection, press **▲**.

### Use with Android devices - Android standard game play

You can use the gamepad to play Android standard games on Android devices (e.g. a mobile phone, tablet or smart TV) through Bluetooth connection between the gamepad and the Android device.

- Hold down the **▲** and **X** buttons for 3 seconds. The 3rd LED flashes.
- On your Android device, activate Bluetooth, search for the available Bluetooth devices then select the gamepad ("X201") for connection. After successfully connected, the 3rd LED turns to solid light.
- To reconnect the gamepad to the Android device after disconnection, press **▲**.

### Use with PC through the wireless USB receiver - Xbox 360 mode

The gamepad comes with a 2.4G wireless USB receiver. With the wireless USB receiver, you can use the gamepad to wirelessly play games on your computer.

- Put the wireless USB receiver (1) out from the bottom of the gamepad, and insert it to the USB port on your computer.
- Hold down the **▲** and **L1** buttons for 3 seconds. Both the 1st and 2nd LEDs flash during connection, then the two LEDs turn to solid light after successfully connected.
- To reconnect the gamepad to the computer after disconnection, press **▲**.

### Use with PC through the USB cable


You can use the gamepad to play games on your computer using the USB cable.

- Hold down the **R1** button.
- Simultaneously connect the supplied USB cable to the Micro USB port (10) on the gamepad to the USB port on your computer. The 1st and 3rd LEDs flash several times, then the 1st LED turns off and the 3rd LED turns to solid light.
- To switch between X-input 360 and D-input P3 mode, hold down the **SELECT** (14) and **START** (6) buttons for 3 seconds. If the gamepad switches to X-input 360 mode, the 3rd LED turns on. If the gamepad switches to D-input P3 mode, the 2nd LED turns on.

### Use with PS3 console through the USB cable

You can use the gamepad to play games on a PS3 console.

- Hold down the **R1** button.
- Simultaneously connect the supplied USB cable to the Micro USB port (10) on the gamepad to the USB port on the PS3 console. After successfully connected, a corresponding LED on the gamepad turns on.

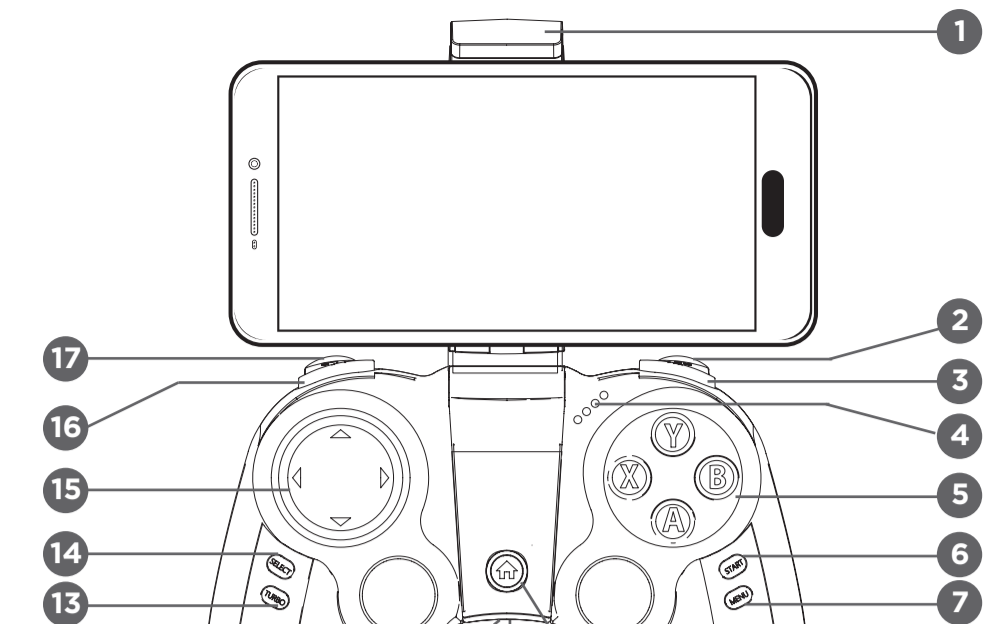

- Hold down one of the 8 action buttons.
- Simultaneously press briefly the **TURBO** (13) button. Then the action button is enabled with the turbo function.

### Program buttons as turbo function

You can assign turbo function to the following 8 action buttons: A/B/X/Y/R1/L2/R1/L2.

- Hold down one of the 8 action buttons.
- Simultaneously press briefly the **TURBO** (13) button. Then the action button is enabled with the turbo function.

### To disable the turbo function

- Hold down the turbo enabled button, and simultaneously press briefly the **TURBO** (13) button.
- Turbo function on an action button will be automatically disabled if the gamepad switches off and on again.

### 5. MAINTENANCE AND CLEANING

- Disconnect the product from the mains before each cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

### 6. GUARANTEES AND LIMITATIONS OF LIABILITY

This product is guaranteed for a period of 36 months (including the legal guarantee of 24 months as defined by law) as well as commercial guarantee of 12 additional months offered by the brand) from the date of purchase, against any fault law resulting from a manufacturing or material defect.

This guarantee does not cover damage resulting from a faulty installation, incorrect use, or normal wear and tear. More specifically, the guarantee does not cover:

- Damage or problems caused by incorrect use, accidents, modifications or an electrical connection with the wrong current or voltage.
- Products that have been modified or whose temper guarantee serial or serial number has been damaged, altered, removed or rusted.
- Replaceable batteries and accessories are guaranteed for 6 months.
- Battery failure, as a result of over-charging or non-compliance with the safety instructions set out in the manual.
- Cosmetic damage, including scratches, dents, or any other element.
- Damage caused by any servicing operations carried out by non-authorized persons.
- Faults caused by normal wear and tear or the normal ageing of the product.
- Software updates as a consequence of changes to network settings.
- Damage to the product resulting from the use of third party software that may modify, change or adapt the product as supplied.
- Product failure resulting from its use without manufacturer-approved accessories.

The manufacturer is not liable for the loss of data stored on the hard drive. Similarly, the manufacturer is not required to check that SIM/SD cards have been removed from returned products.

Repaired or replaced products may include new and/or repackaged hardware and components.

### IMPLEMENTATION METHODS

To make a claim under the guarantee, please return the product to the reception desk of your local sales outlet with the proof of purchase (receipt, invoice, etc.) of the product and accessories supplied and the original packaging. The following information will be required: date of purchase, model and serial or IMEI number (this information generally features on the product, the packaging or proof of purchase).

Claims with regard to the product will be accepted if all accessories needed for it to work properly (power cable, adapter, etc.) are provided. If the product is covered by the guarantee, the after-sales service will (within the bounds of the local legislation):

- Repair or replace the product.
  - Exchange the returned product with a product which has the same features or better and is equivalent in terms of performance.
  - Refund the product at the price stated on the proof of purchase.
- In the case of a repair covered by the guarantee, your guarantee period will be extended by 6 months. This period cannot be combined in the event of repeated failures.

## FR Manuel utilisateur

### 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ces instructions et conservez la notice d'utilisation comme référence.

- N'utilisez pas ce produit en climat modéré.
- Ne changez ni ne modifiez pas l'appareil, car cela pourrait avoir une incidence sur sa sûreté.
- N'exposez jamais le produit à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide, comme des vases, à proximité. Si des liquides sont versés sur ou dans l'appareil, ne l'utilisez plus par la suite, mais emmenez-le dans un atelier spécialisé.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe aux rayons du soleil.
- Protégez des températures extrêmes, des chocs violents, d'une humidité élevée, des gaz inflammables, de la vapeur et des solvants.
- Manipulez-les avec précaution. Il peut s'abîmer en cas de chocs et/ou en tombant d'une hauteur modérée.
- Respectez également les consignes de sécurité de tout autre appareil connecté à l'appareil.
- Ne touchez pas les composants internes de la batterie, y compris les cellules, les bornes, les câbles, les fils ou les bornes.
- La capacité de la batterie varie en fonction du changement de température. L'autonomie de la batterie peut diminuer à basse température ou sous des températures élevées.
- Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères au sein de l'UE. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable.

This marking indicates that this product is not to be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

### 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Entrée de charge                       | 5 V — 350 mA  |
| Batterie intégrée                      | 3,7 V CC/300 mAh  |
| Bluetooth                              | Version Bluetooth: 4.0 - Distance de transmission: <8 m - Puissance de transmission: 0 dBa                  |
| Temps de charge                        | Env. 2 heures   |
| Autonomie de la batterie               | > 15 heures pour un usage constant  |
| Durée de veille                        | Jusqu'à 30 jours après une recharge complète  |
| Appareils pris en charge               | Mobile Android (tablette) - Téléviseur intelligent Android - mobile iOS (tablette) - PC - console PS3       |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Android 6.0 ou versions ultérieures - iOS 11.0 à 13.1.3 - Windows 7/8/10                                    |
| Support de téléphone                   | Fourchette de tailles pour le maintien de téléphone: 45 à 80 mm   |
| Contenu de la boîte                    | 1 manette de jeu — 1 câble USB — 1 récepteur USB 2.4 G - 1 cache de contrôle directionnel - 1 mode d'emploi |

**Remarques :**

- Cette manette de jeu n'est pas prise en charge par certains téléviseurs portables en raison du système de leur plateforme (par exemple, la plateforme Android MediaTek du téléphone portable).
- Certains jeux ne peuvent être joués avec cette manette en raison de la mise à jour des plateformes de jeu officielles ou de modifications de leur code source.

### 3. DESCRIPTION

- Support de téléphone
- Bouton R2
- Bouton R1
- Voiyants de mode
- Boutons d'action (A/B/X/Y)
- Bouton START
- Bouton MENU
- Joystick droit
- Bouton HOME
- Port micro USB
- Récepteur USB 2.4G
- Stick gauche
- Croix TURBO
- SELECT
- Croix directionnelle
- Bouton L1
- L2 button

### 4. UTILISATION

#### Charger la manette de jeu

Si la batterie est très faible, le 4e voyant (4) de la manette clignote rapidement pour vous inviter à recharger celle-ci.

Pour accéder au port micro-USB (10) de la manette de jeu, soulevez le support de téléphone (1).

Connectez une extrémité du câble USB (10) au port micro-USB (10) de la manette de jeu et l'autre extrémité à un ordinateur ou un adaptateur secteur (non fourni).

Lors de la recharge, le 4e voyant (4) clignote lentement. Une fois la recharge terminée, le voyant s'éteint.

#### Contrôle de l'alimentation

La manette de jeu s'éteint automatiquement après environ 5 minutes d'inactivité. Tous les voyants (4) de la manette de jeu s'éteignent.

Pour allumer la manette de jeu, appuyez sur le bouton **▲**. L'un des voyants s'allumera. La manette de jeu se reconnectera à l'appareil auquel elle a précédemment été jumelée.

#### Fixer un téléphone portable au support de téléphone

La manette de jeu est équipée d'un support de téléphone (1). Pour jouer à un jeu de téléphone portable de manière pratique, vous pouvez fixer votre téléphone portable au support de téléphone de la manette de jeu.

1. Soulevez le support de téléphone (1) pour l'ouvrir, puis poussez-le doucement jusqu'à atteindre l'angle maximal d'ouverture.

2. Retirez la pince du support de téléphone et placez-y en même temps votre téléphone portable en position horizontale. Le serrage de la pince maintient en place le téléphone.

**Important:**

Lorsque vous placez votre téléphone portable sur le support, assurez-vous que l'orientation de votre téléphone portable est à droite.

Puis restaurez les paramètres par défaut des boutons du jeu. Cela garantira un mapping correct des boutons.

#### Remarque :

Vous pouvez fixer le cache pour croix directionnelle fourni sur celle-ci (15) pour augmenter la précision de son contrôle et le confort de son utilisation.

### Utiliser avec les téléphones Android — jeu direct

Grâce à la connexion Bluetooth reliant la manette de jeu à votre téléphone portable, vous pouvez directement utiliser la manette pour jouer sur le téléphone portable Android.

- Appuyez longuement sur les boutons **▲** et **A** pendant 3 secondes. Le 1er voyant clignote.
- Sur votre téléphone portable Android, activez Bluetooth, recherchez les appareils Bluetooth disponibles, puis sélectionnez la manette de jeu («X201») pour la connecter. Après une connexion réussie, le 1er voyant s'allume de manière fixe.
- Pour reconnecter la manette de jeu à votre téléphone portable après une déconnexion, appuyez sur le bouton **▲**.

### Utiliser avec les téléphones iOS — jeu direct

Grâce à la connexion Bluetooth reliant la manette de jeu à votre téléphone portable iOS, vous pouvez directement utiliser la manette pour jouer sur le téléphone portable iOS.

- Maintenez les boutons **▲** et **A** enfoncés pendant 3 secondes. Le 1er voyant clignote.
- Sur votre téléphone portable iOS, activez Bluetooth, recherchez les appareils Bluetooth disponibles, puis sélectionnez la manette de jeu («X201») pour la connecter. Après une connexion réussie, le 1er voyant s'allume de manière fixe.
- Pour reconnecter la manette de jeu à votre téléphone portable après une déconnexion, appuyez sur le bouton **▲**.

### Utiliser avec les appareils Android — Joystick standard sur Android

Vous pouvez utiliser la manette de jeu pour jouer à des jeux Android standard et à des appareils Android (par exemple, un téléphone portable, une tablette, un téléviseur intelligent) à travers la connexion Bluetooth reliant la manette de jeu à l'appareil Android.

- Maintenez les boutons **▲** et **X** enfoncés pendant 3 secondes. Le 3e voyant clignote.
- Sur votre appareil Android, activez Bluetooth, recherchez les appareils Bluetooth disponibles, puis sélectionnez la manette de jeu («X201») pour la connecter.
- Après une connexion réussie, le 3e voyant s'allume de manière fixe.
- Pour reconnecter la manette de jeu à l'appareil Android après une déconnexion, appuyez sur le bouton **▲**.

### Utiliser avec un PC via le récepteur USB sans fil — Mode Xbox 360

La manette de jeu est livrée avec un récepteur USB sans fil 2.4G. Avec le récepteur USB sans fil, vous pouvez utiliser la manette de jeu pour jouer à des jeux sur fil sur votre ordinateur.

- Retirez le récepteur USB sans fil (11) du bas de la manette de jeu et insérez-le dans le port USB de votre ordinateur.
- Appuyez longuement sur les boutons **▲** et **L1** pendant 3 secondes. Les 1er et 2e voyants clignotent pendant la connexion, puis les deux voyants s'allument de manière fixe après une connexion réussie.
- Pour reconnecter la manette de jeu à l'ordinateur après une déconnexion, appuyez sur le bouton **▲**.

### Utiliser avec un PC via le câble USB

Vous pouvez utiliser la manette de jeu pour jouer à des jeux sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.

- Maintenez le bouton **R1** enfoncé.
- Connectez simultanément le câble USB fourni au port micro-USB (10) de la manette de jeu et au port USB de votre ordinateur. Les 1er et 3e voyants clignotent à plusieurs reprises, puis le 1er voyant s'éteint et le 3e voyant s'allume de manière fixe.
- Pour passer du mode d'entrée X de la 360 au mode d'entrée D de la P3, maintenez les boutons **SELECT** (14) et **START** (6) enfoncés pendant 3 secondes. Si la manette de jeu passe au mode d'entrée X de la 360, le 3e voyant s'allume. Si la manette de jeu passe au mode d'entrée D de la P3, le 2e voyant s'allume.

### Utiliser avec la console PS3 via le câble USB

Vous pouvez utiliser la manette de jeu pour jouer à des jeux sur une console PS3.

- Maintenez le bouton **R1** enfoncé.
- Connectez simultanément le câble USB fourni au port micro-USB (10) de la manette de jeu et au port USB de la console PS3. Une fois la connexion réussie, un voyant correspondant de la console PS3 s'allume.

### Boutons de programmation en tant que fonction turbo

Vous pouvez assigner la fonction turbo aux 8 boutons d'action suivants: A/B/X/Y/R1/L2/R1/L2.

- Maintenez l'un des 8 boutons d'action enfoncés.
- Appuyez simultanément brièvement sur le bouton **TURBO** (13). Le bouton d'action est activé par la suite avec la fonction turbo.

### Pour désactiver la fonction turbo

- Maintenez enfoncé le bouton activé en mode turbo, puis appuyez simultanément brièvement sur le bouton **TURBO** (13).
- La fonction Turbo d'un bouton d'action sera automatiquement désactivée si la manette de jeu s'éteint et s'allume à nouveau.

### 5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez le périphérique du secteur avant chaque nettoyage.
- Évitez d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs ou d'autres solutions chimiques, car ils pourraient abîmer le boîtier et causer un dysfonctionnement.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non fibreuse sec.

### 6. GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Ce produit est garanti pour une période de 36 mois (incluant la garantie légale de 24 mois telle que définie par la législation locale ainsi qu'une garantie commerciale de 12 mois supplémentaires offerte par la marque) à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usage normal du produit. Plus précisément, la garantie ne couvre pas:

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, une altération ou un branchement électrique des produits modifiés, ajoutés ou retirés.
- Les produits modifiés, ceux dont le scotch de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les batteries remplaçables et les accessoires sont garantis pour une période de 6 mois.
- La défaillance de la batterie, survenue par un chargement trop long ou par un non-respect des consignes de sécurité.
- Les produits modifiés, ceux dont le scotch de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.
- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élément.
- Les dommages causés par toute intervention effectuée par une personne non agréée.
- Les dommages causés par l'utilisation de logiciels tiers ou de logiciels non autorisés.
- Les mises à jour de logiciel, dues à un changement de paramètres réseau.
- Les défaillances de produits dues à l'utilisation de logiciels tiers pour modifier, adapter ou modifier l'existant.
- Les défaillances de produits dues à l'utilisation sans les accessoires homologués par le fabricant.
- Les produits oxydés.

En aucun cas, le fabricant ne peut être responsable de la perte de données stockées sur le disque. De même, le fabricant n'est pas tenu de vérifier que les cartes SIM / SD soient bien retirées des produits retournés.

Les produits réparés ou remplacés peuvent inclure des composants et des équipements nouveaux et/ou reconditionnés.

### MODALITÉS DE MISE EN PLACE

Pour obtenir un service de garantie, vous êtes priés de rapporter votre produit à l'accueil de votre lieu de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture...), du produit et de ses accessoires fournis, avec une emballage d'origine.

Il est important d'apporter les informations de détail, le modèle et le numéro de série ou d'IMEI (ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat).

Si des liquides sont versés sur ou dans l'appareil, ne l'utilisez plus par la suite, mais emmenez-le dans un atelier spécialisé.

Ne placez jamais l'appareil à proximité de flammes nues ou d'autres sources de chaleur, notamment l'exposition directe aux rayons du soleil.

Protégez des températures extrêmes, des chocs violents, d'une humidité élevée, des gaz inflammables, de la vapeur et des solvants.

Manipulez-les avec précaution. Il peut s'abîmer en cas de chocs et/ou en tombant d'une hauteur modérée.

Respectez également les consignes de sécurité de tout autre appareil connecté à l'appareil.

Ne touchez pas les composants internes de la batterie, y compris les cellules, les bornes, les câbles, les fils ou les bornes.

La capacité de la batterie varie en fonction du changement de température. L'autonomie de la batterie peut diminuer à basse température ou sous des températures élevées.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres ordures ménagères au sein de l'UE. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine

